きらりんレボリューション☆

お客さまへ

商品についてのお問い合わせ及びお気付きの点がございましたらお手数ですが「お客さまご相談センター」までご連絡ください。

●たのしさいっぱいタカラのホームページ
http://www.takaratoys.co.jp

対象年齢　6才以上

発売元 株式会社タカラ

お客さまご相談センター

東京 〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-39-6 TEL(03)3602-3030

大阪 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-17-14 江坂吉川ビル2F TEL(06)6339-6673

※電話受付時間　月～金曜日（除く祭日）10時～17時

2006年5月　発行

きら☆トコ

きらりんレボリューション☆

取扱説明書

歩いて、集めて、オーディション！

※使用前に注意事項や遊び方をよく読んでください。
※なお、この「取扱説明書」は遊んだ後も大切に保管してください。
※取扱説明書内のイラストと商品は、多少異なりますのでご了承ください。

©中原杏/小学館　創作・著作物©TAKARA CO.,LTD.2006

TAKARA

⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ボタン電池など小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボタン電池（CR2032）は飲み込むと危険です。交換後の電池はすぐに捨ててください。
  万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
  ひふや服についた時は水で洗ってください。
- ベルトを指に巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。
- 歩きながら画面を見ないでください。
- 遊んだ後は、必ず3才未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

《使用上の注意》

- ○遊ぶ前に付属の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ○商品が入っている透明トレイや透明カバーは梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
- ○精密な電子部品を使用しております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。また高温、低温になる所での使用・保管はさけてください。

「きら☆トコ」毎週日曜、17:00からオーディション!!

「きら☆トコ」を、つけてたくさん歩こう!

火曜、木曜、土曜にキャラクターが変身!

ショップ

「アイテム」をゲット!

クローゼット

「アイテム」を集めちゃお!

あなたのセンスで洋服をコーディネート

サロン

魅力度をUPさせて!

毎週日曜はオーディション

目指せ高得点

入っているもの

もくじ

各部の名称／説明 ……(6)
アクションカウント機能 ……(7)
ドレスアップ ……(7)
電池交換 ……(7)
リセットスイッチ ……(8)
データについて ……(8)
絶縁シート ……(8)
はじめに／基本情報を入力しよう ……(9)
遊び方
●待ち受け画面について……(11)
●メニュー画面について……(12)
●ショップ……(13)
●サロン……(15)
●クローゼット……(17)
●とこチェック……(19)
●たい☆パク……(20)
●占い……(21)
●つうしん
本体同士の位置とタイミング……(22)
「アイテム」をあげる、もらう……(23)
「きらりんポイント」をあげる、もらう……(25)
●データ……(27)
●オプション……(28)
オーディション ……(29)
きら☆トコ
●情報コーナー……(33)
●キャラクターチェック表……(34)
●ファッション……(35)
●情報コーナー……(36)
こんなときは ……(37)

各部の名称／説明

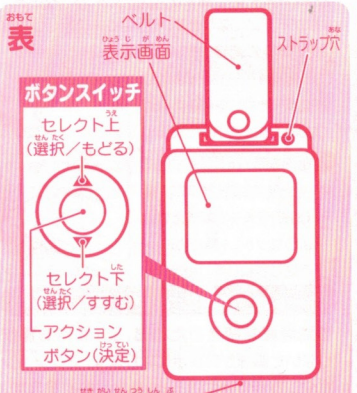

アクションカウント機能

「きら☆トコ」には、振動でカウントするセンサーが内蔵されてます。本体のベルトをズボンやスカートのベルトなどに固定して、歩数などをカウントしてください。

ドレスアップ

「きら☆トコ」本体の、透明カバーをコインを使ってはずし、付属のドレスアップシートを図のように本体と透明カバーの間に入れて、透明カバーをかぶせてください。



電池交換

電池が消耗すると、画面が見づらくなったり、ボタン操作が不安定になります。そういう時は新しい電池(2個同時)に交換してください。

①プラスドライバーで電池カバーのねじをゆるめ電池カバーをはずしてください。

②電池を取り出し、新しいコイン電池(CR2032)2個(別売)を+−を間違えないようセットし、電池カバーを閉じてねじをしめます。

オートオフ機能について

電池消費を抑えるために、3分間何も操作しないと画面が非表示になります。アクションボタン操作が行われると、もとにもどります。

※日時入力画面では、オートオフしません。

リセットスイッチ

「きら☆トコ」本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。

データについて

「きら☆トコ」は、遊んでいる途中のデータを保存する機能があります。(毎日朝4時に保存します)

データのクリアについて

リセットスイッチを押すと、保存されたデータがあると、タイトルが表示されたあとに、下図の画面が表示されます。

①「つづきから」を選択し、アクションボタンを押すと、日時入力画面になり、日時を再設定することができます。

※リセットや電池交換の時には、朝4時までに保存されたデータは残りますが、それ以降のデータは消えます。

②「はじめから」を選択し、アクションボタンを押すと下図の画面が表示されます。



③OKを選択し、アクションボタンを押すと、「リセットちゅう」「リセットしました」と表示され、保存されていたデータが初期化(消える)されます。基本情報を最初から入力してください。

※消去されたデータは復元できないのでご注意ください。

④「やめる」を選択すると「つづきから」「はじめから」に戻ります。

絶縁シート

本体裏面の絶縁シートを抜くと電源が入り、音楽が鳴ってタイトルが表示され、基本情報入力画面になります。

※商品に同梱されている電池はテスト用です。

はじめに／基本情報を入力しよう。

各設定は、セレクト上とセレクト下で数値や文字を選択し、アクションボタンで決定します。

日時入力

年／月／日の順に、セレクト上とセレクト下で数値を選択し、アクションボタンで決定します。



各設定は、セレクト上とセレクト下で数値や文字を選択し、アクションボタンで決定します。

日時入力　時刻あわせ

時／分の順にセレクト上とセレクト下で数値を選択し、アクションボタンで決定します。



OKで、プレーヤー名入力画面に移ります。やめるで、時刻あわせにもどります。

プレーヤー名入力

セレクト上とセレクト下で文字を選択し、アクションボタンで決定します。(文字数4文字)

OKで、生年月日入力画面に移ります。やめるで、再度プレーヤー名入力にもどります。

※名前が4文字より少ない場合全角EDで空白を作ります。

※必ず4文字分を入力してください。

生年月日入力

年／月／日の順に、セレクト上とセレクト下で数値を選択し、アクションボタンで決定します。



「OK」で、性別入力画面に移ります。「やめる」で、再度、生年月日入力にもどります。

性別入力

セレクト上とセレクト下で性別を選択し、アクションボタンで決定します。

「OK」で、身長入力画面に移ります。「やめる」で、再度、性別入力にもどります。

身長入力

セレクト上とセレクト下で数値を選択し、アクションボタンで決定します。



「OK」で、体重入力画面に移ります。「やめる」で、再度、身長入力にもどります。

体重入力

セレクト上とセレクト下で数値を選択し、アクションボタンで決定します。



「OK」で、ゲーム画面に移ります。「やめる」で、再度、体重入力にもどります。

ゲームスタート

入力が終了すると、基本画面が表示されゲームスタートです。

遊び方・・・待ち受け画面について。

セレクト上かセレクト下で、画面表示が切り替えられます。

基本画面

キャラクターと、歩数と時間が表示されます。
初めて遊ぶ時は、基本画面には「グーグーなーさん」が表示され。歩数カウンターが100を超えると、「ノーマルなーさん」に変化します。

データ画面



データ画面では、歩数と日付けと時間が表示されます。

リアクション画面

リアクション画面では、キャラクターが表示されます。
この画面の時にアクションボタンを押すと、キャラクターが話しかけてくれたり、変身したりします。
全部で59パターンのキャラクターアニメーションがあります。
全部見れるかな？
チェックしてね！

※34ページ参照

遊び方・・・メニュー画面について。

アクションボタンを長押しで、メニュー画面に切り替えられます。

メニュー画面

基本画面、データ画面、キャラクター画面のときに、アクションボタンを長押し（約2秒）すると、メニュー画面に切り替わります。
メニューは、セレクト上かセレクト下で、スクロールします。
遊びたいメニューを選んでアクションボタンで決定してください。メニューの「もどる」を選んで決定すると待ち受け画面にもどります。

●ショップ
いろんなアイテムをゲットしよう！

●サロン
魅力度にみがきをかけよう！

●クローゼット
あなたのセンスでコーディネート！

●トコチェック
あなたのコーディネートをチェック！

●たい☆パク
たい焼きをゲットするゲームだよ。

●占い
毎日、チェックしてね！

●つうしん
お友達と「アイテム」や「きらりんポイント」を交換！

●データ
あなたのゲームデータをチェック！

●オプション
ゲーム途中で設定が変えられるよ！

●もどる
待ち受け画面にもどる

「ショップ」では「アイテム」を購入することができます。
いろんな「アイテム」をゲット。おしゃれにコーディネートして
オーディションに出るとステキな結果が・・・
※ステータスのランクによって、購入できる「アイテム」に制限があります。(27ページ参照)

1. メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「ショップ」を選択し、アクションボタンで決定します。

2. 店員さんがお出迎えしてくれます。
アクションボタンを押すと、カテゴリー選択画面になります。



3. 買いたい「アイテム」のカテゴリーを決めてください。画面左上の▶マークの位置にセレクト上、またはセレクト下で、カテゴリーを移動させ、アクションボタンで決定します。

※もどるを選択するとメニュー画面に戻ります。

4. 買いたい「アイテム」を決めてください。
セレクト上、またはセレクト下で、「アイテム」をスクロールさせアクションボタンで決定します。

5. 「きらりんポイント」が足りてると「アイテム」をゲットできます。
セレクト上、またはセレクト下で、▶マークを左右に動かし、アクションボタンで決定します。

買った時

「きらりん」ポイント不足

「アイテム」を持っている時

やめた時

6. 決定すると上の画面が表示され、アクションボタンを押すと メニュー画面に戻ります。

ネイルサロンと、エステサロンと、ヘアーサロンがあります。
オーディションでは、コーディネートのセンスも重要ですが、サロンで魅力度をアップさせておくことも、必要です。
「きらりんポイント」を貯めて、サロンで魅力度をアップさせましょう！

1. メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「サロン」を選択し、アクションボタンで決定します。

2. ネイルサロンの画面表示になります。セレクト上、またはセレクト下で、それぞれのサロンのトップ画面をスクロールさせ、アクションボタンで決定します。

3. 決定すると、それぞれのサロンの店員さんの画面に移動します。「かえる」を選択すると、メニュー画面に戻ります。

4. 店員さんの画面でアクションボタンを押すと、かう、やめる、の画面になります。セレクト上、またはセレクト下で、▶マークを左右に動かし、アクションボタンを押すとアニメ画面になり、さらにアクションボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
※「きらりんポイント」が足りないとメニュー画面にもどります。

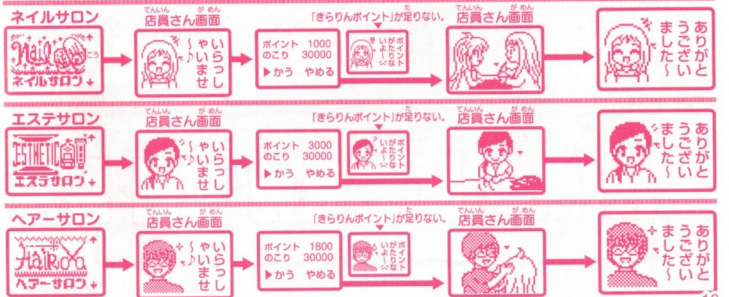

遊び方・・・クローゼット

ショップやプレゼントで「アイテム」を増すと、クローゼットに「アイテム」が収納されます。
オーディションに出る時はここで洋服をコーディネートしましょう。
あなたのセンスで、オーディションに挑戦！

1. メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「クローゼット」を選択し、アクションボタンで決定するとコーディネート画面表示になります。

2. コーディネート画面が表示されたら、セレクト上またはセレクト下で、変更する服やアクセを選択してアクションボタンで決定します。※変更する箇所は点滅します。

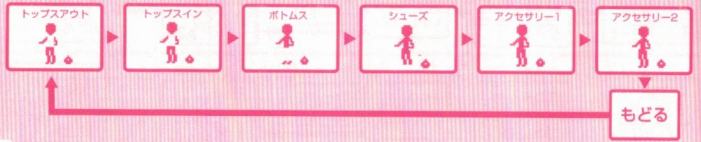

1. 変更する部分を決定すると「アイテム」表示画面になります。セレクト上またはセレクト下で、「へんこう」「やめる」を選択してアクションボタンで決定します。
▶「へんこう」を選択すると再び「アイテム」表示画面になります。
セレクト上またはセレクト下で、「アイテム」を選択してアクションボタンで決定します。

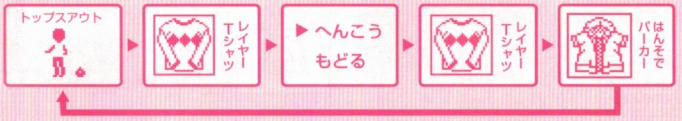

▶「もどる」を選択すると再びコーディネート画面になります。

※ゲーム最初、クローゼットには右の「アイテム」しかありません。
「きらりんポイント」を貯めて、ショップで増やしてください。

遊び方・・・トコチェック

コーディネートをチェック

あなたのコーディネートを、なーさんがチェックして、点数をつけてくれます。
オーディションでの参考になるので、いろんなコーディネートでチェックしてね。
※基本画面になーさん以外のキャラクターが表示されている場合は、表示されているキャラクターが、チェックしてくれます。

1. メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「トコチェック」を選択し、アクションボタンで決定するとタイトル画面が表示されます。

2. もう一度アクションボタンを押すとキャラクターが表示されます。

3. さらにアクションボタンを押すと点数が表示されます。

4. さらにもう一度アクションボタンを押すとキャラクターのコメントが表示されます。
もう一度アクションボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

遊び方・・・たい☆パク

たい焼きをゲットしよう

セレクト上、セレクト下と、アクションボタンを使用して穴から出てくるたい焼きをタイミングよくゲットするゲームです。
なーさんのたい焼きを取るアクションがかわいいよ。
※得点は「きらりんポイント」には追加されません。

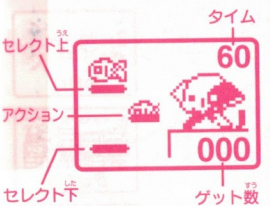

1. メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で「たい☆パク」を選択してアクションボタンで決定すると、よ〜い・・・スタート!!で左図のゲーム画面が表示されます。

2. たい焼きが穴から見えたら、セレクト上、アクションボタン、セレクト下を押して、たい焼きをゲットしてください。

3. 失敗すると穴の上に×が表示されタイムが3つづつ減ります。ゲットすると穴の上に○が表示されゲット数が表示されます。

4. タイムアウトでゲーム終了です。アクションボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

遊び方・・・占い

毎日占っちゃおう!

あなたの運勢をキャラクターが占ってくれます。結果は、なーさんの顔で表示されるから、お友達の事も占ってあげてね。

※1日に何回も占うと占いの信頼度が落ちるよ。



1. メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「占い」を選択し、アクションボタンで決定すると占いがスタートします。

2. 水晶の中の顔が変化してる間にアクションボタンを押すと、なーさんの顔の結果画面が表示されます。

3. さらにアクションボタンを押すと、「ラッキーアイテム」、「ラッキープレイス」、「ラッキーカラー」のどれかが表示されメニュー画面に戻ります。

遊び方・・・つうしん/本体同士の位置とタイミング

横から見た図

※通信する時は、自分と相手の本体の、赤外線部分の高さを水平にしてください。

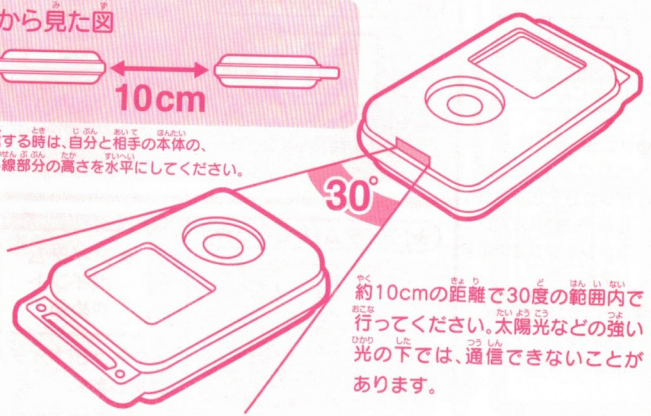

約10cmの距離で30度の範囲内で行ってください。太陽光などの強い光の下では、通信できないことがあります。

- メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「つうしん」を選択し、アクションボタンで決定します。
- 「アイテム」をあげると自分の手持ちアイテムはなくなります。

★「アイテム」をあげる★



1. セレクト上または、セレクト下で、「あげる」を選択して、アクションボタンで決定します。



2. 「アイテム」を選択して、アクションボタンで決定します。

★「アイテム」をもらう★

1. セレクト上または、セレクト下で、「もらう」を選択して、アクションボタンで決定します。



▶マークで「アイテム」を選択します。

3. コーディネート画面で「アイテム」の種類を選び決定し、次に「アイテム」画面で「アイテム」を選び決定します。



4. ▶マークで「OK」を選択します。

※やめるときは、▶マークで「やめる」を選択してください。

注意 みにつけている「アイテム」はあげられません。

通信

おたがいにアクションボタンを同時に押してください。

つうしんに失敗した場合は、最初からやり直してください。

つうしんが成功すると下の画面表示になります。

- メニュー画面で、セレクト上またはセレクト下で、「つうしん」を選択し、アクションボタンで決定します。
- 「きららりんポイント」をあげると自分の「きららりんポイント」が減ります。

★「きらりんポイント」をあげる★



1. セレクト上または、セレクト下で、「あげる」を選択して、アクションボタンで決定します。

2. 「ポイント」を選択して、アクションボタンで決定します。

★「きらりんポイント」をもらう★



1. セレクト上または、セレクト下で、「もらう」を選択して、アクションボタンで決定します。

▶マークで「ポイント」を選択します。

通信





3. セレクト上またはセレクト下であげる「きらりんポイント」を100単位で設定し、アクションボタンで決定します。



4. ▶マークで「OK」を選択します。

※やめるときは、▶マークで「やめる」を選択してください。

注意
持っている「きらりんポイント」以上は、あげられません。

通信

おたがいにアクションボタンを同時に押してください。

つうしんに失敗した場合は、最初からやり直してください。

つうしんが成功すると下の画面表示になります。



遊び方・・・データ



「データ」には、ステータスずかん、歩数りれき、が保存されてます。



メニュー画面で「データ」を選んでアクションボタンで決定、左の画面が表示されたら見たい「データ」を▶マークで決定します。

ステータス

「ステータス画面」では、登録した名前と手持ちの「きらりんポイント」と、今のオーディションランクが表示されます。

※ランクは、E.D.C.B.A.S(スペシャル)があります。

※オーディションランクはEランク27からスタートです。

ずかん

「ずかん画面」で、セレクト上かセレクト下を押すと今まで基本画面に出現したキャラクターを次々にみることができます。

歩数りれき

カウントされた歩数が最大7日分保存されます。セレクト上とセレクト下でスクロールさせて見ることができます。

遊び方・・・オプション

「オプション」では、登録した名前、日時、サウンドが変更できます。



メニュー画面で「オプション」を選んでアクションボタンで決定、左の画面が表示されたら変更する項目を▶マークで決定します。

名前へんこう

「名前へんこう」を選択すると、名前入力画面になります。変更するときは7ページの名前入力を参照してください。

日時へんこう

「日時へんこう」を選択すると、日時入力画面になります。変更するときは7ページの日時入力を参照してください。

サウンド

マークで「ON/OFF」を選択して、アクションボタンで決定してください。

「もどる」を選択し決定すると、メニュー画面から基本画面、データ画面、リアクション画面のいずれかに戻ります。

毎週、日曜の17:00になると、音楽が鳴り、オーディションが開催されます。日曜までにたくさん歩いて「きらりんポイント」を集めよう!「きらりんポイント」でアイテムや服を手に入れる事ができます。サロンで魅力度をUPさせたらオシャレにコーディネートをして、オーディションで高得点を目指そう!!

オーディション画面のときに、アクションボタンを押すと、スタートします。オーディションはアクションボタンで進行します。

オーディション スタート!



「はい」を選択すると、審査がはじまります。



「いいえ」を選択すると、クローゼット画面になります。

「いいえ」を選択し、クローゼット画面になったら、17ページの(遊び方…クローゼット)を参照して、新しい服を選んでコーディネートしてください。

審査が始まるとコーディネートしたアイテムが全て表示されて、ステージ画面になります。

例

次ページへつづく

3人の審査員が、それぞれ
得点とコメントをだして
くれるよ!!

(例)

いよいよ総合得点
発表です!!

さあ！あなたの
得点は、何点!?

※高得点でランクUPを目指そう！
※最高点は25点です。

オーディション結果で・・・

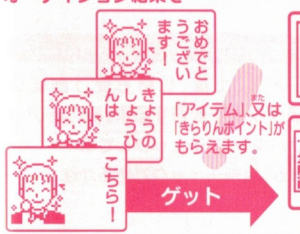

情報コーナー

毎日、プレゼントが・・・

毎日夕方6時に、待ち受け画面のキャラクターが、「きらりんポイント」や、「アイテム」をくれるよ。そして、お誕生日には、さらに素敵なプレゼントが・・・

オーディションのコツ

オーディションは、コーディネートセンスが大切だよ。いろいろな「アイテム」を集めて、オーディションの前に「トコ☆チェック」であなたのセンスを確かめてみてね！

オーディションのコツ・・・その2

オーディションは、コーディネートセンス以外に、魅力度や、歩いた運動量も点数に影響するよ！

59パターンの動くキャラクター

火曜、木曜、土曜、に待ち受け画面のキャラクターが変身するよ。その時アクションボタンで、チェックしてね！
右の表が、全部チェックできるかな？

キャラクターチェック表

59パターンのキャラクターを全部見られるかな？チェックしてね！☑

1	□グーグーなーさん	16	□アップdeアイドルなーさん	31	□正体あかすなーさん	46	□カメさん
2	□ノーマルなーさん	17	□マジシャンなーさん	32	□どろぼうなーさん	47	□カメさんアップ
3	□たいやきなーさん	18	□回転アイドルなーさん	33	□アップどろぼうなーさん	48	□甲羅カメさん
4	□おうえんなーさん	19	□スポットライトなーさん	34	□ジタバタなーさん	49	□☒暴化カメさん
5	□つなわたりなーさん	20	□なこみなーさん	35	□シュタッとなーさん	50	□元石にトコトコカメさん
6	□自転車なーさん	21	□お茶飲みなーさん	36	□なーやん	51	□たこ
7	□ダンシングなーさん	22	□読書なーさん	37	□お金拾いなーやん	52	□たこ踊り
8	□回転なーさん	23	□入浴なーさん	38	□シルクハットなーやん	53	□たこ回転
9	□さかさ回転なーさん	24	□おめかしなーさん	39	□熱唱なーやん	54	□たこアップ
10	□サンバdeなーさん	25	□ダンディーなーさん	40	□つまづきなーやん	55	□たこ落ち
11	□うたうなーさん	26	□香水なーさん	41	□みゃーさん	56	□とりどし
12	□どアップなーさん	27	□洗濯なーさん	42	□バナナみゃーさん	57	□とりどしアップ
13	□歌うなーさん	28	□へんそうなーさん	43	□しゃちほこみゃーさん	58	□グーグーとりどし
14	□熱唱なーさん	29	□こそこそなーさん	44	□キラーンみゃーさん	59	□とりどし重量挙げ
15	□アイドルなーさん	30	□かくれなーさん	45	□ハートみゃーさん		

「きら☆トコ」のアイテムが「きらりん

あなただけのスペシャルコーデをみつけてね!!

セレブカジュアル

細めのブーツカットデニムなら、上品な着こなしもカンタン。チェーンでカジュアルさをプラスして。

ラブかわカジュアル

ミニが短すぎるかなと思ったらボーダーと合わせてちょっとハズすのがお約束♪

ガーリーウエスタン

デニカロンとデニムは相性バッチリ！トップスをピンクにして女の子っぽくまとめよ！

☆ミルフィーカード」になったよ！

きらりん☆ミルフィーカードセット
きらりん☆ミルフィーカード

きらりをおしゃれにコーディネート!!

6枚かさねると…

全部そろえると480万通り以上!!

発売中!!

あそびかた

ステージカードに、好きなきらりをのせてね。ボトムスカード、トップスカード、シューズカード、アクセサリーカードを1枚ずつ選んで全部重ねれば、あなたのオリジナルコーディネートが完成だよ！

こんなときは・・・

画面表示が消えた/画面が動かない

原因	対処方法
○約3分間何も操作しないと、画面表示がオートオフされます。 ○マイコンのフリーズ	○アクションボタンを押すと、オートオフが解除されます。 ○リセットスイッチを押してください。 (6ページ参照)

画面がうすい・うつらない

原因	対処方法
○電池は古くありませんか？ ○電池は入っていますか？ ○電池の＋－の向きは正しくセットされてますか？	○新しい電池を2個同時に入れてください。 ○電池の＋－を正しい向きで入れてください。

通信ができない

原因	対処方法
○太陽光などの強い光の下で遊んでいませんか？ ○相手と自分のボタンを押すタイミングがずれてませんか？ ○相手と自分の設定をまちがえていませんか？	○強い光を避けて遊んでください。 ○おたがいに声をかけて、同時にボタンを押してください。 ○21・22・23・24ページの説明を良く読んで遊んでください。

音が出ない

原因	対処方法
○サウンドをOFFにしていませんか？ ○電池は古くありませんか？	○26ページサウンドの説明を読んで、サウンドを ONにしてください。 ○新しい電池を入れてください。